MPX290T

LECTEUR MULTIMEDIA + TUNER 1U 19”

MODE D’EMPLOI

TECHNYSOUND

www.europsonic.fr

ATTENTION : Il est indispensable de lire ce manuel avant la première utilisation.

Merci d'avoir choisi un produit TECHNYSOUND. Ce produit a été soigneusement vérifié par un contrôle qualité avant son envoi.

Une installation et une utilisation correcte prolongeront la performance et la durée de vie sur des années.

Nous vous recommandons de lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.

Veuillez lire et observer toutes les instructions et remarques contenues dans ce manuel. Conservez le manuel d'origine pour vous y référer dans le futur. Lors du déballage de votre nouveau produit, veuillez premièrement comparer vos articles reçus avec votre commande, deuxièmement vérifiez s'il y a des articles endommagés. Si quelque chose manque ou est endommagé, veuillez ni installer le produit ni l'utiliser, contactez alors immédiatement votre revendeur ou notre service après-vente.

Ne jamais essayer de réparer ce produit par vous-même. Ouvrir les couvercles vous expose à des risques de chocs électriques ou à d'autre danger. Prenez un instant pour compléter ci-dessous les informations d'achat du produit.

Le numéro de série de ce produit doit se trouver sur son couvercle. Ce numéro de série sera demandé par l'usine lors d'un renseignement ou d'une aide technique.

Précaution d'emploi :
Eviter l'humidité, la poussière et les pièces enfumées.
Ne pas exposer l'appareil au soleil ou à des sources de chaleur pendant de longue période.
Ce dispositif doit également être connecté uniquement à la source d'énergie décrite dans le manuel.
Le lieu de montage doit être correctement ventilé, sans poussière, sec et à l'abri du soleil.
Cet appareil doit être nettoyer seulement avec un chiffon humide après avoir débrancher l'alimentation.
Assurez-vous que l'appareil a bien une mise à la terre.
Ne jamais exposer le produit à la pluie ou à l'humidité pour éviter les dangers d'électrocution.
Toute réparation ou entretien doit être effectuer par une personne qualifiée.
Toute installation et réparation doivent être conformes aux lois en vigueur.
Ne pas ouvrir le couvercle, risques de chocs électriques et autres dangers.
Ne rien poser sur le produit qui sera susceptible de se renverser ou de tomber à l'intérieur.
Le matériel a été testé et soumis aux normes CE.

Câbles et connecteurs
Utilisez toujours des câbles et connecteurs de bonne qualité.
Le cordon secteur de l'appareil doit être déconnecté s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

FACADE AVANT

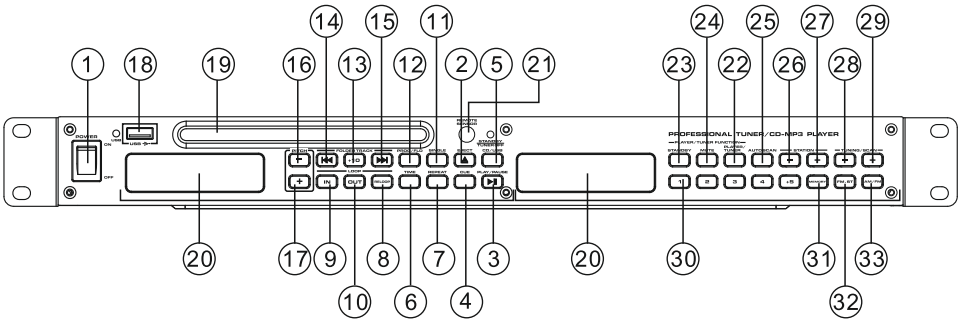

1. INTERRUPTEUR PRINCIPAL
Pour la mise en marche de l'unité, appuyez sur l'interrupteur principal.
Pour arrêter l'unité, appuyez à nouveau sur l'interrupteur.

2. BOUTON OPEN/CLOSE
Ce bouton commande l'ouverture et la fermeture du tiroir du lecteur CD.

3. BOUTON PLAY/PAUSE
Utilisez cette touche pour passer en mode lecture. Durant la lecture, appuyez sur cette touche pour passer en mode pause.

4. BOUTON CUE
Appuyez sur ce bouton durant la lecture pour retourner au point de départ de la lecture.

5. SELECTEUR CD/USB
Appuyez sur le bouton pour contrôler les fonctions du dispositif USB.

6.BOUTON TIME
Appuyez sur ce bouton pour choisir le mode d'affichage du temps :
soit le temps écoulé, soit le temps restant ou soit le temps restant total.
Les indicateurs ELAPSED, REMAIN et TOTAL REMAIN vous indiquent le mode TIME.

7. BOUTON REPEAT
Permet de répéter un morceau ou le CD en entier.

8. BOUTON RELOOP (LOOP SYSTEM)
Ce bouton vous permet de relancer la dernière boucle mémorisée. Appuyez sur le bouton RELOOP pour sortir de la boucle.

9. BOUTON IN (LOOP SYSTEM)
Ce bouton va vous permettre de fixer le point de départ de la boucle. Lorsque le point de départ de la boucle est fixé, l'indicateur LOOP (sur l'afficheur) clignote.

10. BOUTON OUT (LOOP SYSTEM)
En appuyant sur ce bouton, vous fixez le point de fin de la boucle parfaite et vous lancez la boucle. Pour sortir de la boucle, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton. Lorsque vous êtes en mode boucle, l'indicateur LOOP sur l'afficheur reste allumé.

11. BOUTON CONTINUE / SINGLE
Appuyez sur ce bouton pour choisir le mode de lecture : Soit Single (le lecteur lit une piste puis se met en pause), soit Continu (le lecteur lit l'intégralité des pistes sans se mettre en pause après chaque piste).Les indicateurs SINGLE et CONTINU vous indiquent le mode de lecture.

12. BOUTON PROG
En mode STOP, vous pouvez programmer la lecture de certaines plages (20 plages au maximum).
Pour cela, suivez les instructions suivantes :
-Appuyez sur le bouton STOP pour passer en mode stop

-Appuyez sur le bouton PROG pour commencer la programmation
-Appuyez sur les touches SKIP I< ou >I pour choisir la plage que vous voulez écouter en premier
puis appuyez sur la touche PROG pour valider votre choix
-Utiliser à nouveau les touches SKIP pour choisir la deuxième plage puis validez en utilisant la touche PROG.
-Reproduisez l'opération jusqu'à ce que toutes les pistes que vous voulez écouter soient programmées (20 plages max)
-Appuyez sur la touche play/pause pour lancer la lecture

13. BOUTON +10
Utilisez ce bouton pour passer dix pistes d'un coup. (Ex : vous pouvez passer de la piste 1 à la piste 11).

14. BOUTON SKIP I<<
Utilisez ce bouton pour retourner au début de la piste ou pour passer à la piste précédente.

15. BOUTON SKIP >>I
Utilisez cette touche pour passer à la piste suivante.

16. BOUTON PITCH BEND -
Si vous appuyez sur la touche -, la vitesse de la chanson diminuera. Si vous relâchez cette touche la vitesse reviendra à son tempo original.

17. BOUTON PITCH BEND +
Si vous appuyez sur la touche +, la vitesse de la chanson augmentera. Si vous relâchez cette touche la vitesse reviendra à son tempo original.

18. PORT USB
Sert au raccordement d'un dispositif avec sortie USB.

19. TIROIR LECTEUR CD
Le tiroir d'accès permet le positionnement du CD pour la lecture.

20. AFFICHEUR

21. CAPTEUR TELECOMMANDE
Ne pas placer d 'objet devant.

22. SELECTEUR PLAYER/TUNER
Permet de sélectionner le lecteur ou le tuner.

23. STAND BY

24. MUTE
Appuyer sur ce bouton pour couper le volume sonore. Appuyer de nouveau pour réactiver le volume.

25. AUTO SCAN
Recherche automatique des stations de radio.

26. STATION -
Permet de sélectionner les stations mémorisées.

27. STATION +
Permet de sélectionner les stations mémorisées.

28. TUNING -
Permet de changer de fréquences radio.

29. TUNING +
Permet de changer de fréquences radio.

30. BOUTONS 1-4 & +5
Accès direct station(s) mémorisée(s).

31. MEMORY
Permet de mémoriser une station.

32. FM/ST
Permet de choisir le mode FM mono ou stéréo.

33. FM/AM
Permet de choisir le mode FM ou AM.

FACADE ARRIERE

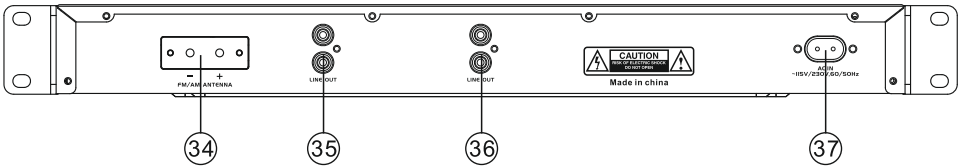

34. ANTENNE FM/AM
35. SORTIES TUNER DIRECTES
Ces prise sont de type RCA.
36. SORTIES CD DIRECTES
Ces prise sont de type RCA.
37. CÂBLE AC
Utilisez le câble pour alimenter votre mixeur. Vérifiez bien le voltage.

TELECOMMANDE

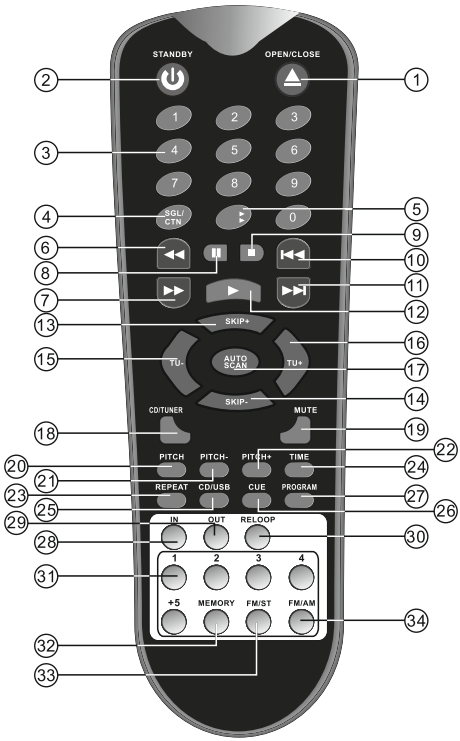

Environnement
(Directives Européennes DEEE et RoHS)

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) ou Déchets d'Equipements Electriques ou Electroniques (DEEE)
Restriction on Hazardous Substances (RoHS) ou réduction des substances à risques

Les directives européennes DEEE et RoHS sont destinées à maîtriser le flot de déchets des équipements électriques et électroniques. Les fabricants et importateurs seront responsables :

- de la reprise et du recyclage des équipements électriques et électroniques (directive DEEE)
- de la suppression des substances à risques dans les nouveau• équipements (directive RoHS).

Informations utilisateurs

Les informations suivantes sont uniquement destinées aux pays membres de l'Union Européenne :

L'utilisation du symbole de "poubelle à roulettes barrée" indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager classique.

En vous assurant que ce produit est correctement mis au rebut, vous participerez à la prévention de L'environnement et de la santé publique, contre des conséquences négatives potentielles qui pourraient résulter D'un traitement inapproprié des déchets de ce produit.

Pour obtenir des informations complémentaires concernant la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter le fournisseur auprès duquel vous avez acheté le produit

CE

EUROPSONIC SA
7-9 rue Cuvier BP80
42302 Roanne Cedex

Tel :+33 (0)4-77-71-71-06
Fax :+33 (0)4-77-70-33-40

www.europsonic.fr

Modifications : La SA EUROPSONIC se réserve le droit d'apporter a tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaires